



Hybrid A npr - 使用说明

1. 弄破并取下扣盖。
2. 将分配头滑到桶顶部的接头上。（请注意将分配头完全接好/滑到接头上，以免向下按压手柄时损坏接头。）
3. 按下分配头手柄。现在，桶已经准备就绪，可以分配了。

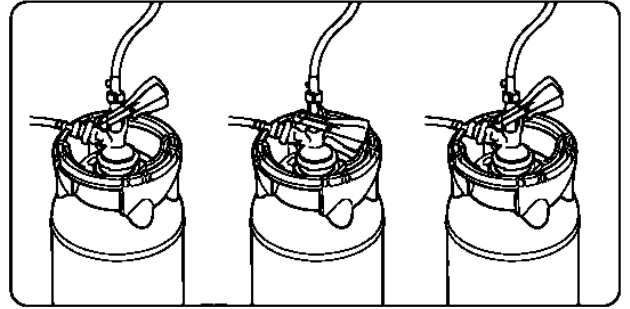

Hybrid A npr - 处理说明

1. 桶被清空后，将分配头手柄向上拉起。
2. 将分配头从桶上缓缓滑下。
3. 滑动减压工具（Keg-Entlüfter）并顺时针方向转动螺杆，直至压力释放完毕。
4. 充分减压后，逆时针旋转螺杆，将工具滑下，按照拆解图示拆解 Hybrid，并根据当地的再循环法规，将其寄走进行再循环。

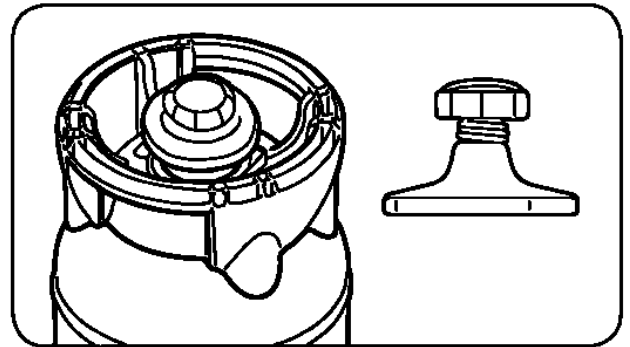

Hybrid 拆解

（也请参看我们网站上的 Hybrid 拆解视频）



Hybrid A npr 款的 petainerKeg™ 桶（不带自动释压功能）可以拆解并重新组合，以便清洁分配管线或进行其他操作。

请小心操作。
petainerKeg 内部有压力。