



Hybrid A pr - 使用说明

1. 弄破并取下扣盖。
2. 将分配头滑到桶顶部的接头上。（请注意将分配头完全接好/滑到接头上，以免向下按压手柄时损坏接头。）
3. 按下分配头手柄。现在，桶已经准备就绪，可以分配了。

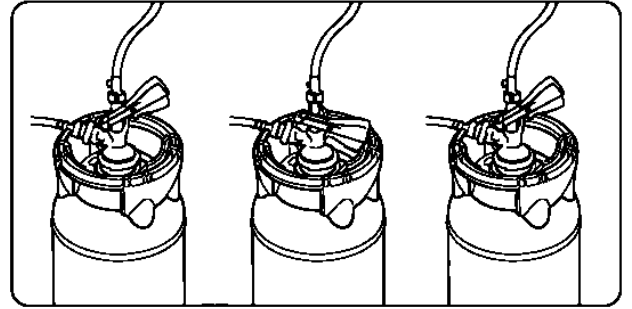

Hybrid A pr - 处理说明

1. 桶被清空后，将分配头手柄向上拉起。
2. 用一块毛巾或布盖住阀门。将分配头从桶上缓缓滑下。桶内的气体将通过自动释压阀排出。
3. 充分减压后，按照拆解图示拆解 Hybrid，并根据当地的再循环法规，将其寄走进行再循环。

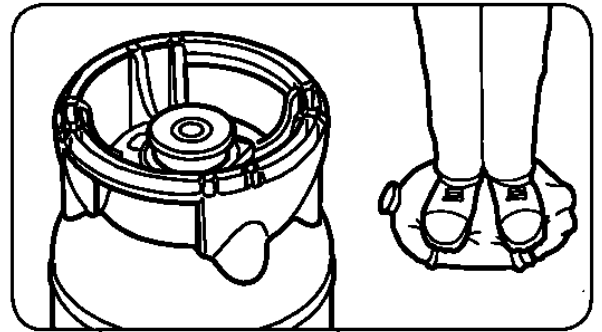

Hybrid 拆解

（也请参看我们网站上的 Hybrid 拆解视频）



如需清洁分配管线，或因任何原因而需要在 Hybrid 被清空前将其拆解：

1. 请将桶置于直立状态。
2. 用一块毛巾或类似物件包住接头和分配头。
3. 将分配头手柄向上拉起。
4. 将分配头从接头上缓缓滑下，通过自动释压阀释放桶内压力。
5. 将桶保持直立，并盖住“敞开的”接头。
6. 尽快重新连接好。

桶的重新连接：

1. 将分配头滑到接头上。
2. 一只手拿住桶接头。
3. 另一只手将分配头手柄向下按。现在，桶已经准备就绪，又可以分配了。