



USD G npr PRTF - 使用说明

1. 弄破并取下扣盖。
2. 将分配头按入到桶顶部的接头中。
3. 一只手握住桶接头，另一只手转动分配头，直至分配头停下不动。
4. 按下分配头手柄。
现在，桶已经准备就绪，可以分配了。

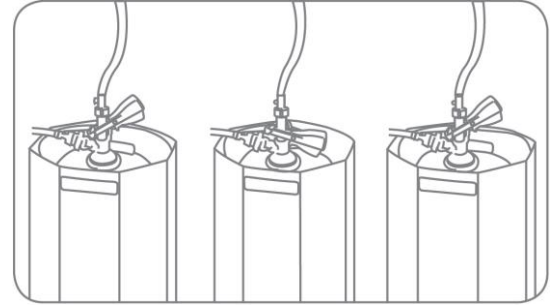

USD G npr PRTF - 处理说明

1. 桶被清空后，将分配头手柄向上拉起，逆时针转动分配头，将其从桶上缓缓取下。
2. 将减压工具（PRTF）按到接头上。
3. 充分减压后，将 petainerKeg™ 整平。
按照当地的再循环法规，将桶寄走进行再循环。
4. 处理前的其他做法：
将减压后的桶从其外壳中取出。用钳子取下固定桶顶部的轴销并脱开。将 petainerKeg™ 和聚丙烯外壳整平。

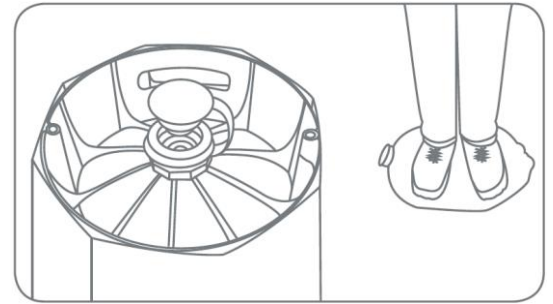

USD G npr PRTF 款的 petainerKeg™ 桶（不带自动释压功能）可以拆解并重新组合，以便清洁分配管线或进行其他操作。

请小心操作。
petainerKeg™ 内部有压力。