



Hybrid A npr PRTF — Инструкция по использованию

1. Откупорьте и снимите крышку-пломбу (при её наличии).
2. Наденьте заборную головку на фитинг. Проследите за тем, чтобы **заборная головка села на фитинг до конца**. В противном случае можно повредить фитинг при нажатии ручки.
3. Нажать ручку заборной головки. Кег готов к розливу.

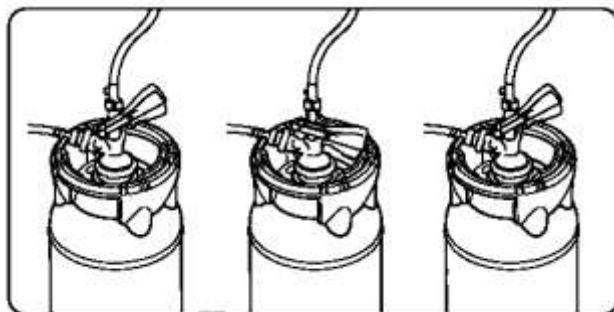

Hybrid A npr PRTF — Инструкция по утилизации

1. Убедиться, что кег пустой. Потянуть ручку заборной головки вверх.
2. Осторожно снять заборную головку с кега.
3. Надеть клапан для сброса давления (PRTF) на фитинг. Полностью стравить давление.
4. После **полного сброса давления** разберите кег Hybrid в соответствии с графической инструкцией. Отправьте petainerKeg™ на переработку в соответствии с местными нормами и правилами утилизации.

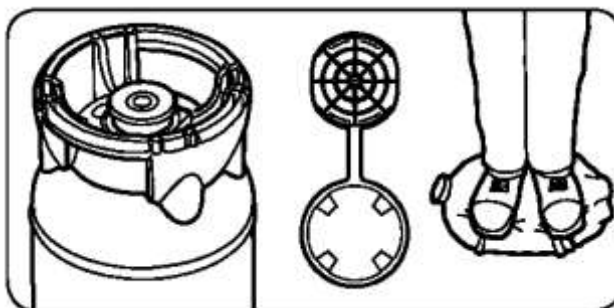

Разборка petainerKeg™ Hybrid (на нашем сайте есть видео по разборке кега Hybrid):



Для промывки линии розлива или других целей petainerKeg™ Hybrid A npr PRTF (без функции автоматического сброса давления) можно временно отсоединить.

Проявляйте осторожность. petainerKeg™ находится под давлением.