



Классический A pr - Инструкции по эксплуатации

Перед наполнением убедитесь, что наливочная головка, фитинг и все трубки чистые и простерилизованы, а впускные линии соответственно заполнены инертным газом и продуктом. Кег должен быть устойчиво закреплен и расположен вертикально в течение всего процесса. Обязательно надевайте спецодежду и защищайте глаза и уши.

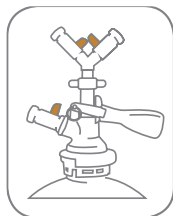


1. Подготовка:

- Убедитесь, что используете наливочную головку petainerKeg™ с укороченным датчиком (см. ниже). В противном случае автоматический предохранительный клапан сработает и останется в открытом положении после заправки.
- Вставьте наливочную головку до конца в фитинг и опустите ручку.

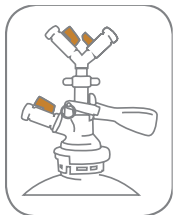


2. Продувка инертным газом:

- Откройте кран «gas out» (выход газа) (3).
- Медленно откройте кран «gas in» (вход газа) (1) до полного открытия.
- Продолжайте продувать в течение 30 сек. (рекомендованная привести к значению < 0,2% O₂ в кеге)
- Примечание: давление используемого газа должно быть в пределах 1,5 и 2,5 бар/22 и 36 фунтов/кв. дюйм.

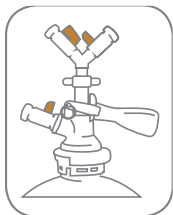

3. Противодействие:

- Закройте кран «gas out» (выход газа) (3) и подождите пока создается противодействие.
- Закройте кран «gas in» (вход газа) (1).
- Примечание: в идеале противодействие должно быть на 0,5 бар/7 фунтов/кв. дюйм ниже давления наполнения.

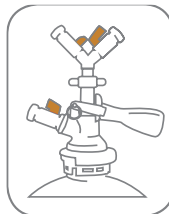

4. Наполнение:


- Убедитесь, что кран «gas in» (вход газа) (1) закрыт.
- Медленно откройте кран подачи продукта «product in» (2), позволяя продукту попасть в кег.
- Контролируйте скорость наполнения и пенообразование в течение всего процесса наполнения, регулируя кран «gas out» (выход газа) (3).
- Примечание: давление при наполнении не должно превышать 3,0 бар/43,5psi.
- Рекомендуем выполнять заполнение при сбалансированном давлении.



5. Завершение наполнения:

- Наполненность кеге определяется по весу или уровню.
- Примечание: рекомендуется оставлять воздушную прослойку сверху кеге, составляющую не менее 200 мл / 8,5 жидкой унции.
- Закройте кран «gas out» (выход газа) (3), затем кран «product in» (вход продукта) (2), а затем поднимите ручку.
- Снимите наливочную головку.
- Промойте/продезинфицируйте и просушите фитинг.
- Наденьте крышку/пыльник на фитинг и поместите бочонок в коробку.

После наполнения: откройте все клапаны, промойте наливочную головку и храните в дезинфицирующем средстве или в сухом месте.

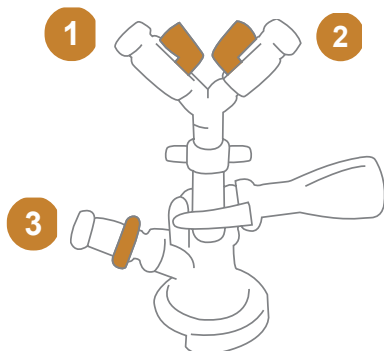

petainerKeg™ наливочная головка типа А
(артикул: A2230.33)

- 1 «gas in» (вход газа)
- 2 «product in» (вход продукта)
- 3 «gas out» (выход газа)