



Hybrid A npr PRTF — Инструкция по использованию

1. Сломайте замок крышки и снимите крышку.
2. Наденьте разливочную головку на соединитель в верхней части бочонка. Проследите за тем, чтобы **разливочная головка села на соединитель до конца**. В противном случае можно повредить соединитель при опускании ручки.
3. Опустите ручку разливочной головки. Теперь бочонок готов к разливу.

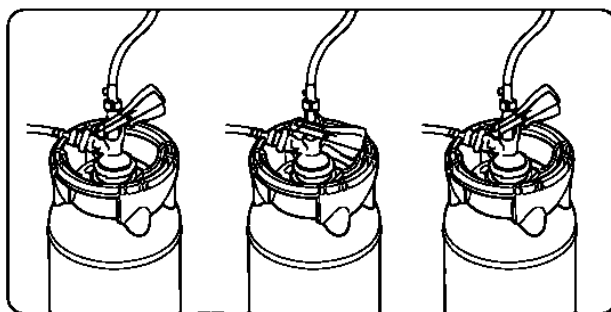

Hybrid A npr PRTF — Инструкция по утилизации

1. Когда бочонок будет пустой, поднимите ручку разливочной головки.
2. Аккуратно снимите разливочную головку с бочонка.
3. Вставьте инструмент для сброса давления (PRTF) в соединитель.
4. После **полного сброса давления** разберите Hybrid в соответствии с графической инструкцией и отправьте его на переработку в соответствии с местными нормами и правилами утилизации отходов.

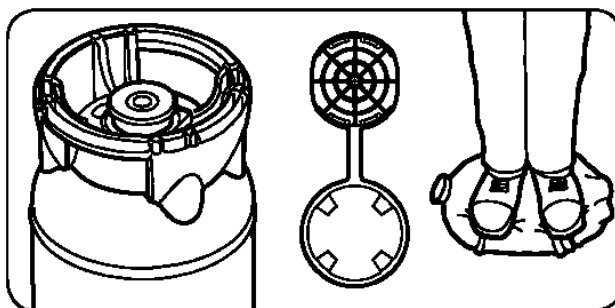

Разборка Hybrid (на нашем сайте есть видео по разборке Hybrid):



Бочонок petainerKeg Hybrid A npr (без функции автоматического сброса давления) можно отсоединять и присоединять обратно для чистки линии разлива или по другим причинам.

Осторожно!
Бочонок petainerKeg находится под давлением.