



## Hybrid A pr — Инструкция по использованию

1. Сломайте замок крышки и снимите крышку.
2. Наденьте разливочную головку на соединитель в верхней части бочонка. Проследите за тем, чтобы **разливочная головка села на соединитель до конца**. В противном случае можно повредить соединитель при опускании ручки.
3. Опустите ручку разливочной головки. Теперь бочонок готов к разливу.

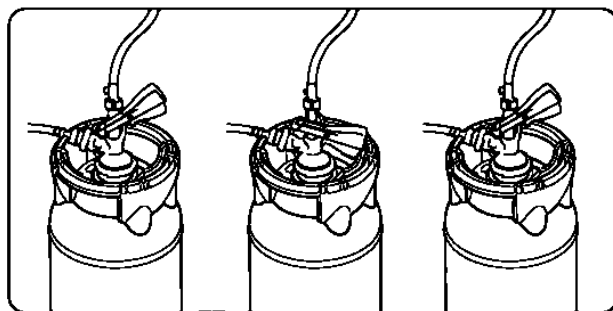

## Hybrid A pr — Инструкция по утилизации

1. Когда бочонок будет пустой, поднимите ручку разливочной головки.
2. Закройте клапан полотенцем или тряпкой. Аккуратно снимите разливочную головку с бочонка. Газ из бочонка будет выпущен через автоматический клапан сброса давления.
3. После **полного сброса давления** разберите Hybrid в соответствии с графической инструкцией и отправьте его на переработку в соответствии с местными нормами и правилами утилизации отходов.

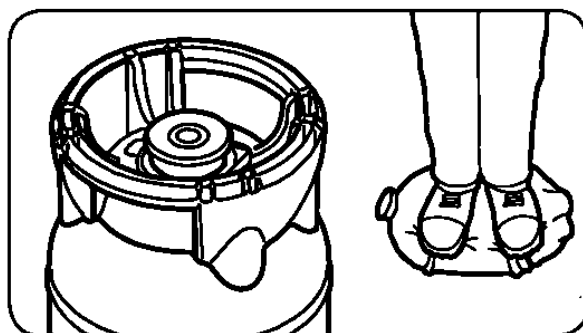

Разборка Hybrid (на нашем сайте есть видео по разборке Hybrid):



**Если необходимо выполнить очистку разливочной линии или отсоединить частично заполненный Hybrid по какой-либо другой причине:**

1. Переведите бочонок в вертикальное положение.
2. Обмотайте заправочную и разливочную головку полотенцем или подобным предметом.
3. Поднимите ручку разливочной головки.
4. Аккуратно снимите разливочную головку с соединителя, чтобы сбросить давление в бочонке через автоматический клапан сброса давления.
5. Оставьте бочонок в вертикальном положении и закройте «открытый» соединитель.
6. Присоедините бочонок обратно как можно раньше.

**Обратное присоединение бочонка:**

1. Наденьте разливочную головку на соединитель.
2. Удерживайте соединитель бочонка одной рукой.
3. Опустите ручку разливочной головки другой рукой. Теперь бочонок снова готов к разливу.