



## Hybrid G npr PRTF — Инструкция по использованию

1. Сломайте замок крышки и снимите крышку.
2. Наденьте разливочную головку на соединитель в верхней части бочонка.
3. Удерживая соединитель бочонка одной рукой, поверните разливочную головку по часовой стрелке до конца другой рукой.
4. Опустите ручку разливочной головки. Теперь бочонок готов к разливу.

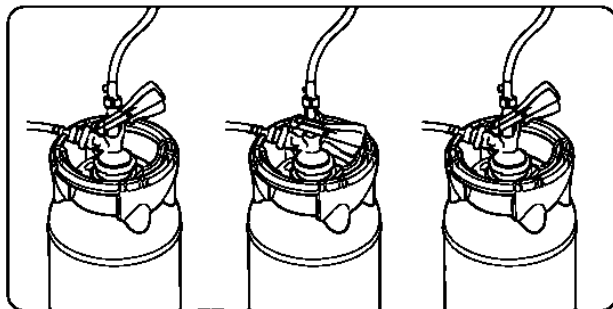

## Hybrid G npr PRTF — Инструкция по утилизации

1. Когда бочонок будет пустой, поднимите ручку разливочной головки.
2. Поверните разливочную головку против часовой стрелки и аккуратно снимите ее с бочонка.
3. Вставьте инструмент для сброса давления (PRTF) в соединитель.
4. После **полного сброса давления** разберите Hybrid в соответствии с графической инструкцией и отправьте его на переработку в соответствии с местными нормами и правилами утилизации отходов.

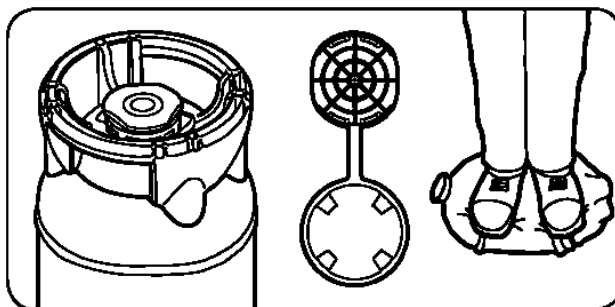

### Разборка Hybrid

(на нашем сайте есть видео по разборке Hybrid):



Бочонок petainerKeg Hybrid G npr (без функции автоматического сброса давления) можно отсоединять и присоединять обратно для чистки линии разлива или по другим причинам.

**Осторожно!**  
Бочонок petainerKeg находится под давлением.