
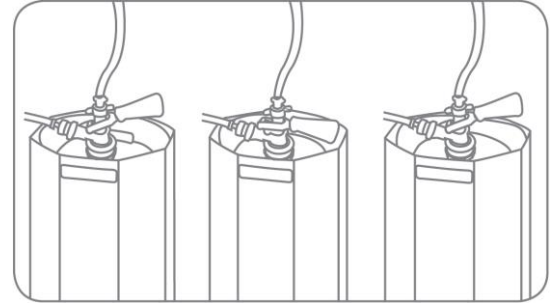



S pr USD: Instrucciones de uso

1. Rompa y extraiga el capuchón.
2. Empuje el cabezal de dispensado en el espadín por la parte superior del barril.
3. Mantenga agarrado el espadín con una mano y con la otra, gire el cabezal hasta que se detenga.
4. Apriete la palanca de dispensado hacia abajo. El barril ya está listo para dispensar.

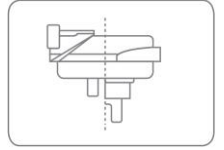

S pr USD: Instrucciones de eliminación

1. Cuando el barril esté vacío, tire hacia arriba de la palanca del cabezal de dispensado, gire el cabezal de dispensado hacia la izquierda y quítelo con cuidado del barril. El gas que quede en el barril será evacuado a través de la válvula automática de descarga de presión.
2. Cuando se **despresurice completamente**, evite que la válvula se vuelva a sellar mediante la inserción de un instrumento contundente (por ejemplo, el mango de una cuchara) en el espadín. Como alternativa, perforo el barril despresurizado. Aplaste el barril completo y envíe para su reciclaje de conformidad con las leyes y reglamentos locales en materia de reciclado.
3. Alternativa antes de la eliminación: Quite el barril de su carcasa exterior. Con unos alicates, quite el pasador que sujeta la parte superior del barril y retírelo. Aplaste el petainerKeg™ y las fundas de polipropileno.

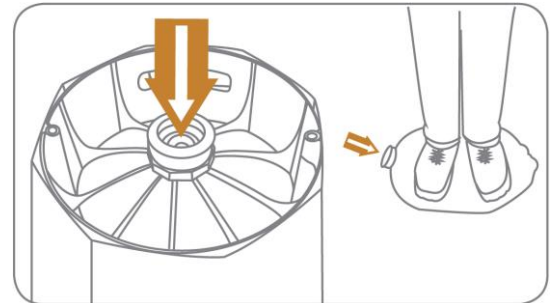

En caso de que se requiera limpiar la línea de dispensado o exista la necesidad de desacoplar el petainerKeg™ por cualquier razón antes de que esté vacío el barril:

1. Coloque el barril en posición vertical.
2. Ponga una toalla o similar alrededor del espadín y el cabezal.
3. Tire de la palanca del cabezal hacia arriba.
4. Gire el cabezal de dispensado en sentido contrario de las agujas del reloj y retirarlo con cuidado del barril, para liberar la presión del barril gracias a la válvula de automática de descarga de presión.
5. Mantenga el barril en posición vertical y cubra el espadín "abierto".
6. Vuelva a conectar lo antes posible.

Para volver a conectar el barril:

1. Coloque el cabezal en el espadín.
2. Mantenga agarrado el espadín con una mano y con la otra, gire el cabezal hasta que se detenga.
3. Apriete la palanca de dispensado hacia abajo. El barril ya está listo para dispensar nuevamente.