



petainerKegs D pr - 使用说明

灌装前，请确保灌装头、桶接头和所有管路都是清洁、无菌的，并用惰性气体及产品吹洗/清洗相关入口。在下列过程中，桶体必须保持稳定和直立状态。请采取眼部及耳部保护措施，并穿好工装。

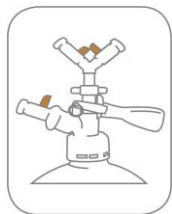

1. 开始操作:

- 检查是否使用了 petainerKeg 灌装头（如下所示）。
- 将灌装头按入接头中。
- 一只手拿着接头顺时针转动灌装头，直至转不动，然后向下推手柄。
- 注：避免推下手柄两次；否则自动释压阀将在灌装结束后激活并保持“打开”状态。

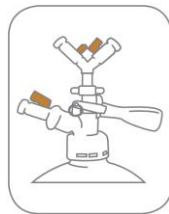

4. 灌注:

- 确保“进气”阀 (1) 处于关闭状态。
- 缓缓打开“产品注入”阀 (2)，使产品流入桶内。
- 在整个灌装过程中，通过调节“出气”阀 (3) 可以控制灌装速度和发泡量。
- 注：灌装压力不应超过 3.0 bar / 43.5 psi。
- 如需精确灌装，则建议在秤上进行灌装操作。




2. 惰性气体吹洗:

- 打开“出气”阀 (3)。
- 然后缓缓打开“进气”阀 (1)，直至完全打开。
- 继续吹洗 30 秒（建议如此，应使桶内的 O₂ 含量小于 0.2%）。
- 注：所用的气体压力应在 1.5 和 2.5 bar（22 和 36 psi）以内。



5. 灌装结束:


- 经测定，桶已被灌满时（无论按重量还是液位）。
- 注：建议在桶的顶部留出一个顶部空间，此空间须至少能容纳 200ml（8.5 fl oz）的产品。
- 依次关闭“出气”阀 (3) 和“产品注入”阀 (2)，然后抬起手柄。
- 逆时针转动灌装头将其卸下。
- 对接头进行清洁/消毒和干燥处理。
- 在桶接头上放一个扣盖/防尘盖，将桶放入箱子内。
- 注：如果情况允许，请使用高于露点的灌装温度，或在放入盒子或使用防水盒之前让桶进行适应。

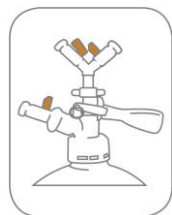

3. 反压:

- 关闭“出气”阀 (3)，等待让桶加压。
- 然后关闭“进气”阀 (1)。
- 注：理想情况下，给桶所施压力应比灌装压力低 0.5 bar（7 psi）。

灌装结束后：打开所有阀门，用水清洁灌装头，然后将其存放在消毒剂中，或置于干燥环境中。

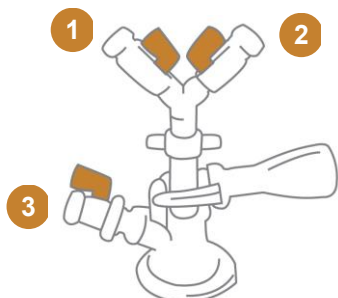

petainerKeg D 型灌装头 (货号: A2230.1.33)

- 1 “进气”
- 2 “产品注入”
- 3 “出气”