



A npr USD: Instrucciones de uso

1. Rompa y extraiga el capuchón.
2. Deslice el cabezal de dispensado en el espadín por la parte superior del barril.
(Tenga cuidado de que el **cabezal de dispensado esté completamente enganchado o se deslice sobre el espadín** para evitar que se dañe mientras presiona la palanca hacia abajo).
3. Apriete la palanca de dispensado hacia abajo.
El barril ya está listo para dispensar.

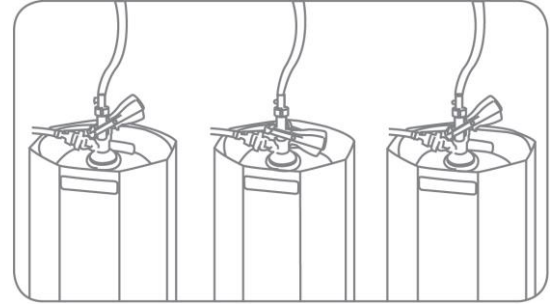

A npr USD: Instrucciones de eliminación

1. Cuando el barril esté vacío, tire hacia arriba de la palanca del cabezal de dispensado.
2. Deslice con cuidado el cabezal de dispensado para liberarlo del barril.
3. Coloque la herramienta de despresurizado deslizándola y gire el tornillo en sentido de las agujas del reloj hasta que se libere la presión. Despresurización alternativa: Cierre el CO2 cuando el barril esté vacío y abra el grifo dispensador para despresurizarlo.
4. Cuando se haya despresurizado completamente, aplaste el barril, gire el tornillo hacia la izquierda, extraiga la herramienta deslizándola y recicle el petainerKeg™ de conformidad con las leyes y reglamentos locales en materia de reciclado.

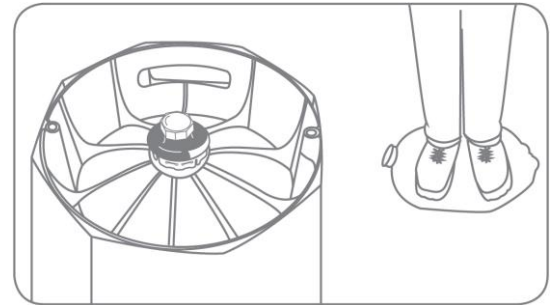

Alternativa antes de la eliminación:

Quite el barril de su carcasa exterior. Con unos alicates, quite el pasador que sujeta la parte superior del barril y retírelo. Aplaste el petainerKeg™ y las fundas de polipropileno.



El petainerKeg™ A npr USD (sin válvula automática de descarga de presión) puede desacoplarse y volver a acoplarse para la limpieza de la línea de dispensado o por cualquier otra razón.

Tenga cuidado.
El petainerKeg™ está presurizado.